



Игровая приставка

руководство пользователя

Модель FH200-01B



Содержание

Информация о безопасности.....	2
Комплектация	3
Порты подключения приставки.....	4
Функции манипулятора.....	5
Установка элементов питания.....	6
Подключение приставки.....	7
Выбор игры.....	8
Загрузка и воспроизведение новых игр.....	9
Вопросы и ответы.....	10-11
Гарантия.....	12

Информация о безопасности

Пожалуйста, прочтите до начала подключения и использования игровой приставки. Следуйте рекомендациям, что бы исключить повреждение изделия и аксессуаров.

- Нельзя использовать игровую приставку с другим адаптером питания, т.к. это может привести к поломке
- Не разбирайте приставку и аксессуары, т.к. это аннулирует гарантию на изделие.
- Не храните приставку и аксессуары во влажных местах. Следите, что бы место использования и хранения приставки было чистым и исключало попадание грязи, пыли и т.п. в приставку, не храните приставку на полу.
- Перед тем как выключить приставку из сети выключите приставку при помощи кнопки, после выключения из сети выньте шнуры из телевизора и приставки.
- Не наступайте на приставку, не тяните резко за шнуры.
- Не подвергайте приставку и аксессуары экстремальному нагреву или охлаждению.
- Избегайте попадания влаги на приставку, внутрь её и аксессуары
- Чистку производите только чистой влажной тканью смоченной в воде, высушите тщательно приставку и компоненты перед использованием.
- Не рекомендуется пожилым людям и детям играть продолжительное время, т.к. это может отразиться на их здоровье. Рекомендуем делать паузу во время игры 10 минут каждый час на отдых.

Комплектация



Игровая приставка




Манипулятор




SD карта



батарейки

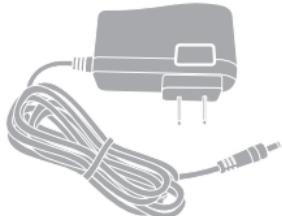

Адаптер питания

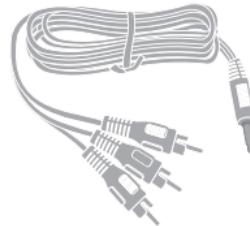


AV шнур

Порты подключения

ВНИМАНИЕ!


Подключение приставки должно осуществляться только в соответствии с инструкцией. Ни в коем случае нельзя использовать альтернативный адаптер питания при подключении приставки.

Подключение приставки должно производиться через оригинальный адаптер, поставляемый в комплекте, в сеть напряжением 220 вольт/50 Гц.

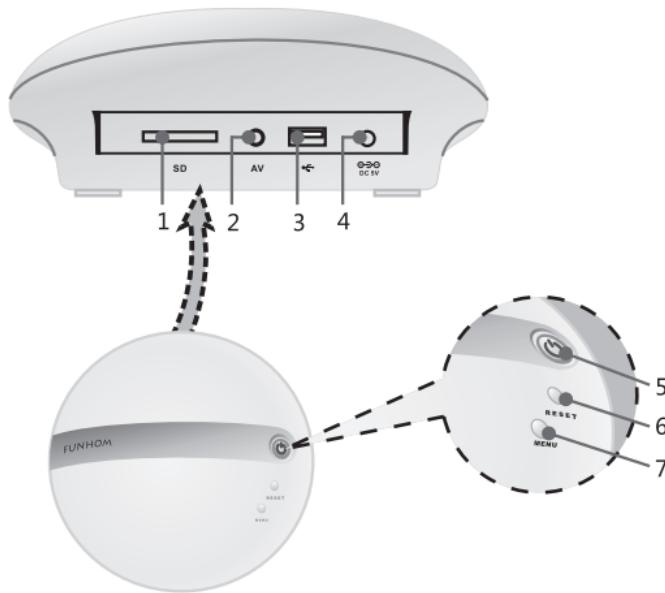

- | |
|--|
| 1. Порт для SD карты (читывает игру только с SD карты) |
| 2. Порт для подключения AV шнура |
| 3. USB порт (для сервисных функций) |
| 4. Порт для подключения питания (5 V) |
| 5. Клавиша включения приставки |
| 6. Клавиша перезапуска приставки |
| 7. Клавиша возврата в основное меню |

Функции манипулятора

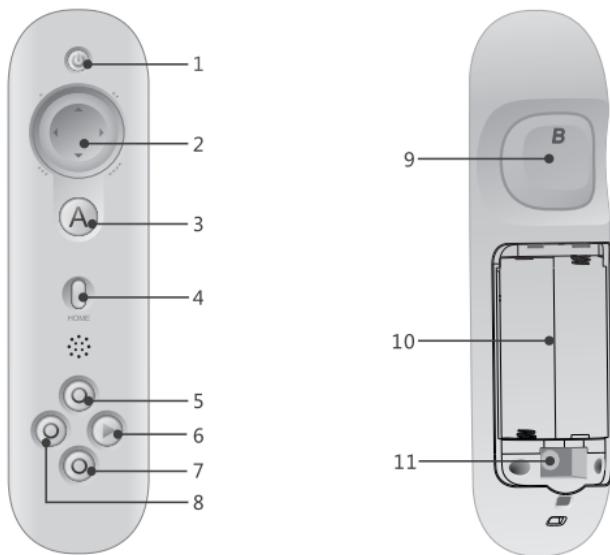

- | |
|---|
| 1.Клавиша включения манипулятора (Нажать и удерживать 2 секунды) |
| 2.Клавиши (вверх/вниз/влево/вправо) |
| 3.Клавиша подтверждения (ввод) |
| 4. Клавиша МЕНЮ |
| 5.Клавиша функций (красная) |
| 6.Клавиша функций |
| 7.Клавиша функций (синяя) |
| 8.Клавиша функций (зеленая) |
| 9.Клавиша НАЗАД и функций |
| 10.Отсек для элементов питания |
| 11.Клавиша соединения (не нажимайте, если нормальный статус соединения) |

Установка элементов питания

1

1. Откройте крышку



2

2. Установите две батарейки AA,
соблюдая полярность, как
показано на картинке




3

3. Закройте крышкой



Подключение приставки

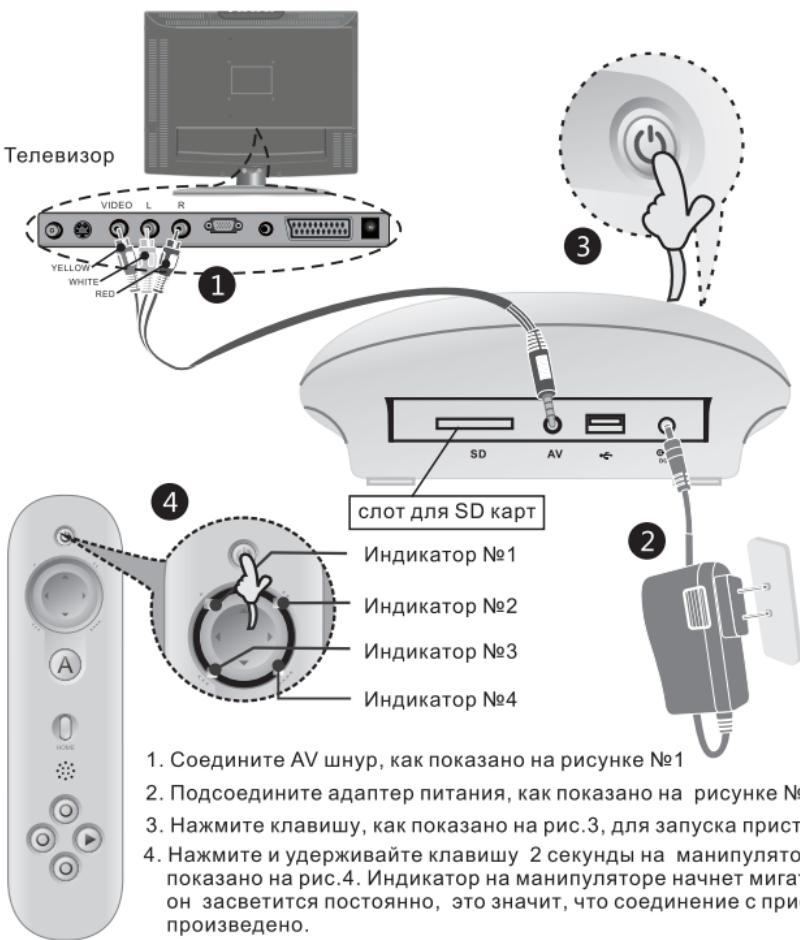

1. Соедините AV шнур, как показано на рисунке №1
2. Подсоедините адаптер питания, как показано на рисунке №2
3. Нажмите клавишу, как показано на рис.3, для запуска приставки
4. Нажмите и удерживайте клавишу 2 секунды на манипуляторе, как показано на рис.4. Индикатор на манипуляторе начнет мигать, когда он засветится постоянно, это значит, что соединение с приставкой произведено.
5. Вставьте SD карту в слот для SD карт до включения приставки.
Внимание! Игры для приставки уже загружены на SD карту, вы так же можете загрузить новые игры, посетив наш сайт WWW.FUNHOM.COM.

Примечание: когда индикатор №1 светится постоянно - это указывает, что произошло соединение приставки и первого манипулятора, когда светится индикатор №1 и №2 это указывает, что подключены манипуляторы 1 и 2 и т.д.
Наслаждайтесь игрой!

Выбор игры

Меню игры



Предупреждение: на рисунке показан пример, реальное изображение приставки может иметь отличие

клавиши	Функции
▲ ▼ ◀ ▶	Клавиши стрелки (основная навигация)
A	Подтверждение
HOME	Возврат в основное меню
B	Возврат в подменю

1. Используйте ▲ ▼ ◀ ▶ клавиши для выбора игры
2. Нажмите клавишу A для подтверждения выбранной игры

Загрузка и воспроизведение новых игр

Уважаемый пользователь, для загрузки новых игр Вам понадобится флеш карта формата SD, а так же устройство для записи информации на нее (кардридер).

1. Загрузка игры:

Посетите сайт www.funhom.com для выбора и загрузки игр. Создайте новую папку с названием игры в корневом каталоге SD карты

Загрузите архив с понравившейся игрой с www.funhom.com. Распакуйте файлы с игрой в выбранную директорию SD карты.

2. Проигрывание игр с SD карты

Вставьте SD карту в слот приставки, приставка должна находиться в выключенном состоянии

Включите приставку, считывание игры с SD карты начнется автоматически

Примечание: содержимое файла каждой игры и папка должны одинаково называться, например:

Bowling (игра боулинг), имеет название файла Bowling.bin и папка называется Bowling.

SD карты рекомендуем использовать не более 8Гб объема памяти, иначе возможна не корректная работа приставки



Вопросы и ответы.

1. Информация об устройстве

Находясь в основном меню, нажмите и удерживайте на манипуляторе клавишу «HOME», затем нажмите и удерживайте клавишу «B», серийный номер отобразится на экране телевизора (монитора).

2. Отсутствует соединение между приставкой и манипулятором

Симптомы:

После подключения манипулятора, индикатор на манипуляторе мигает более 1 минуты и затем гаснет.

Возможные причины:

- (1) Если приставка нормально работает (индикатор питания сети приставки светится или есть изображение на ТВ экране), проведите операцию по обнаружению приставкой манипулятора, т.к. это описано в данной инструкции далее.
- (2) Если приставка работает не корректно, перезагрузите ее и затем проведите операции с ней как описано далее.

Инструкция по соединению манипулятора и приставки:

- (1) Нажмите клавишу включения приставки и дождитесь того момента когда, индикатор питания начнет непрерывно светиться.
- (2) Если манипулятор находится в положении «off» (выключено), нажмите клавишу «power» (включения) и удерживайте 2 секунды для включения манипулятора и соединения устройств между собой.
- (3) Если соединения не произошло, то нажмите клавишу «raig» (под крышкой отсека элементов питания), все 4 световых индикатора на манипуляторе замигают. Как только световой индикатор №1 останется включенным то подключение прошло успешно.
- (4) Соединение с приставкой 2,3 и 4 манипуляторов производится по аналогии 1 манипулятора.
- (5) Если соединение 2,3,4 манипуляторов не происходит, то проделайте следующую операцию. Выберите игру при помощи 1 манипулятора, где предусмотрено 2 игрока и более. Запустите игру на 2 игрока и более. В меню игры появится предупреждение «подключите 2 и т.д. манипулятор», произведите поиск 2,3,4 манипуляторов, нажав клавишу «raig» на манипуляторе.

3. Не работающие батарейки.

(1) Симптомы: вы установили батарейки и включили манипулятор, но включение не происходит.

(2) Симптомы: если низкий заряд батареи, то LED индикатор на манипуляторе будет постепенно загораться и гаснуть, и вибро - мотор манипулятора не будет подтрясывать во время игры.


Решение проблемы: замените батарейки (2шт, размер AA)

Вопросы и ответы.

4. Отсутствует изображение

Проверьте правильность подключения AV шнура, вставлен ли до конца AV шнур в приставку, включен ли телевизор, описание подключениясмотрите на стр. 7.

Убедитесь, что вы используете оригинальный AV шнур, поставляемый с приставкой.

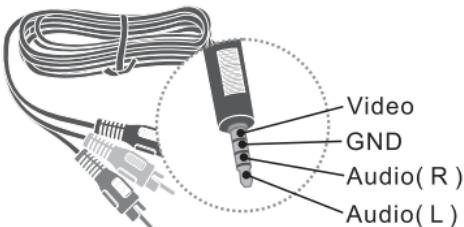

В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ДИЗАЙН И СПЕЦИФИКАЦИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

По истечении срока службы товара, необходимо обратиться в сервисный центр за консультацией по дальнейшей эксплуатации товара. В противном случае дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара.

Срок службы данного изделия - 3 года с момента продажи.

Изготовитель «ГУАНГЖОУ ШИРУЙ ЭЛЕКТРОНИКС КОМПАНИ ЛТД»
Адрес: 192 Кежу Роад, Гуанжоу Сцейнс Парк, Гуандунг Провинс, Китай.
Произведено в Китае



Гарантия

Дорогой покупатель!

Благодарим Вас за покупку. Уверены, что изделие будет удовлетворять всем требованиям, потому что его качество соответствует лучшим мировым образцам. Если при эксплуатации изделия проблемы все же возникнут, рекомендуем обращаться только в уполномоченные сервисные центры наших официальных дилеров.

Убедительно просим изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантитного талона.

Гарантитный срок, на все виды товаров, за исключением манипуляционных устройств, установленный фирмой производителем 12 месяцев, на манипуляционные устройства 6 месяцев.

Все условия гарантии действует в рамках закона, обеспечивающего защиту прав потребителей.

Условия гарантии

1. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантитного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантитного срока и отчетливыми печатями фирмы продавца.
2. Бесплатный ремонт производится в авторизованном сервисном центре только в течение гарантитного срока, указанного в данном гарантитном талоне.
3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в гарантитном талоне.
4. Изделие снимается с гарантии в случае нарушении правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же:
 - 4.1 Если есть следы постороннего вмешательства (была попытка ремонта в неуполномоченном сервисном центре);
 - 4.2 Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия (за исключением случаев оговоренных в инструкции по эксплуатации);
 - 4.3 Если аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
 - 4.4 Если устройство вышло из строя в результате нарушения правил эксплуатации, изложенных в «инструкции по эксплуатации».
5. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - 5.1 Механические повреждения;
 - 5.2 Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
 - 5.3 Повреждения вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - 5.4 Повреждения, вызванные несоответствием параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей государственным стандартам и другими подобными внешними факторами;
6. Гарантия не распространяется на расходные материалы.



FUNHOM