


Коврик игровой
руководство пользователя
Модель JM01A-1B



Устройство и функции коврика

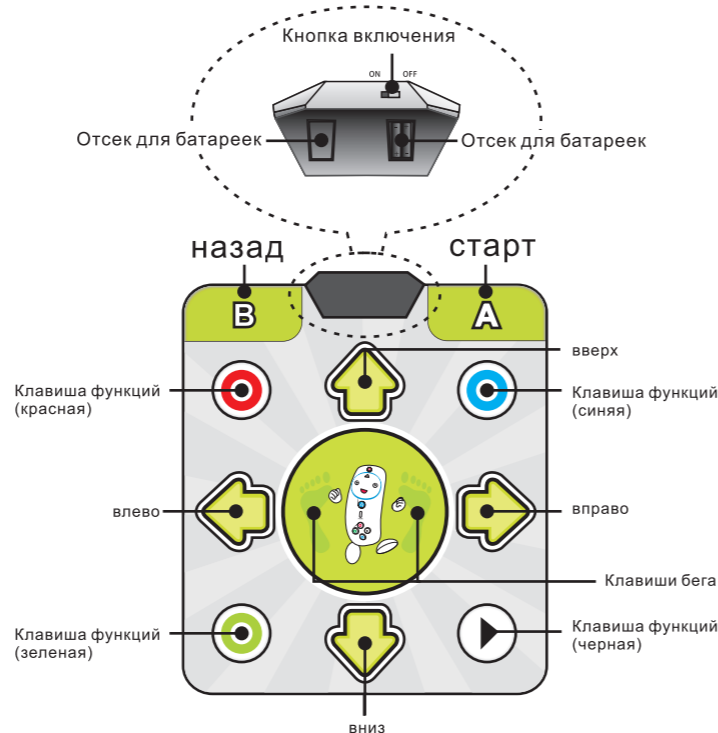

● **Технические данные**

Длина 95 см, ширина 85 см

Питание коврика происходит 2 батарейками тип AAA, в коврике так же предусмотрен дополнительный отсек для 2 батареек AAA, которые вы можете так же использовать для более длительной эксплуатации перед следующей заменой батареек.

● **Замена батареек**

1. Открыть крышку отсека для батареек.
2. Вставить батарейки размера AAA 2 шт, соблюдая полярность.
3. Закрыть отсек для батареек.

● **Соединение с приставкой**

1. Выберете при помощи манипулятора режим «спортивный коврик» в меню игры (манипулятор должен быть подключен к игровой приставке постоянно).
2. Включите питание на коврике, индикаторная лампа начнет мигать, это обозначает, что происходит поиск принимающего устройства, когда индикаторная лампа перестанет мигать и засветится постоянно, то это означает, что произошло соединение между устройствами, и вы можете начать игру.
3. Если индикаторная лампа продолжает мигать по окончании минуты после включения питания, это значит, что коврик не подключился к приставке. Для исправления ситуации, вы должны перезапустить коврик, как описано в пункте 2.
4. Если коврик не используется более 10 минут, то он автоматически переключается в режим ожидания. Режим ожидания отключается при нажатии любой клавиши на коврике
5. Если при нажатии клавиш на коврике не происходит реакции, то перезапустите коврик.



Примечание

1. Этот коврик рекомендован для детей 6 лет и старше.
2. Во избежание травмирования детей не оставляйте коврик в местах, где они его могут достать без присмотра взрослых.
3. Избегайте нагрева и попадания влаги на коврик.
4. Для сохранности, храните коврик и аксессуары после использования в заводской упаковке.
5. При игре, нажимая клавиши на коврик, держите ноги вертикально во избежание повреждений поверхности коврика.

Порядок ухода за ковриком

1. Во время использования коврика не подвергайте его воздействию твердыми предметами, так как это может привести к его повреждению.
2. Во время игры обязательно снимайте обувь или используйте обувь с мягкой подошвой, например чешки. Обратите внимание на «ступни» изображенные на коврик, воздействие на них должно быть равномерным и угол воздействия одинаковый. Во время бега или прыжков вверх вниз, ступни ваших ног должны возвращаться вниз до уверенного касания коврика.
3. Следите, что бы коврик оставался чистым, нельзя подвергать его воздействию влаги, если вы случайно пролили на него жидкость, уберите ее сухой тряпкой или бумажными салфетками, не используйте коврик вблизи огня.
4. Детям, пожилым людям во избежание негативного влияния на здоровье, мы рекомендуем делать паузы во время игр по 10 минут каждый час.

5. После игры складывайте коврик, так как он хранился, избегайте заломов на поверхности коврика, так как это может привести к его повреждению, и выходу из строя электронных компонентов внутри.
6. Место для использования коврика должно быть ровным и иметь твердую поверхность. Избегайте неровных участков поверхности и выступов на ней, так как это может привести к поломке коврика.
7. Если у вас возникли проблемы, обратитесь в ближайший сервисный центр нашего дилера.

Внимание!

1. Спортивный коврик подразумевает активные движения во время игры. В связи с этим убедитесь, что бы на расстоянии не менее 1,5 метров от коврика не было предметов и людей, которые будут мешать.
 2. Не предназначен для игр детей возрастом до 3 лет.
 3. Когда температура хранения изделий около 0С или выше 40С, обязательно выдержите изделия перед включением при комнатной температуре около 2 часов.
- В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ДИЗАЙН И СПЕЦИФИКАЦИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.**

В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ДИЗАЙН И СПЕЦИФИКАЦИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

По истечении срока службы товара, необходимо обратиться в сервисный центр за консультацией по дальнейшей эксплуатации товара. В противном случае дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара.

Срок службы данного изделия - 3 года с момента продажи.

Изготовитель «ГУАНГЖОУ ШИРУЙ ЭЛЕКТРОНИКС КОМПАНИ ЛТД»

Адрес: 192 Кежу Роад, Гуангжоу Сцейнс Парк, Гуангдонг Провинс, Китай.

Произведено в Китае

